

MURI A CONTRAFFORTI

**AUTOPORTANTE DURANTE LA POSA.
SOLO PUNTELLAMENTO DI SICUREZZA.**

Nelle condizioni previste dal piano di montaggio.

Pannello e contrafforti in un unico elemento prefabbricato. Collegamento alla fondazione gettata in opera.

01 Paramento in calcestruzzo armato

Doppio strato di rete elettrosaldata.


02 Due contrafforti posteriori

Raccolgono e trasferiscono le spinte.

03 Connessione alla fondazione

Predisposizioni e riprese integrate nel getto.

ANATOMIA DEL MODULO

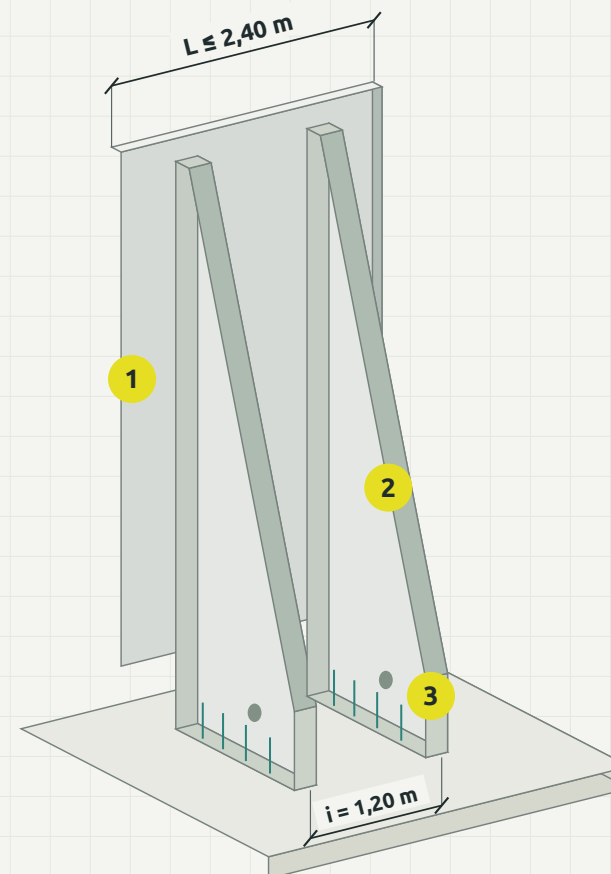

2,40 m

larghezza fino a

20 cm

sp. contrafforti

1,20 m


interasse

Quote ricavate dagli allegati. Altezze, paramento, fondazione e armature secondo progetto. Illustrazioni non in scala.

01 / MONTAGGIO

Dal sollevamento all'allineamento.


Elemento autoportante in posa, con il solo puntellamento di sicurezza previsto dal piano di montaggio.

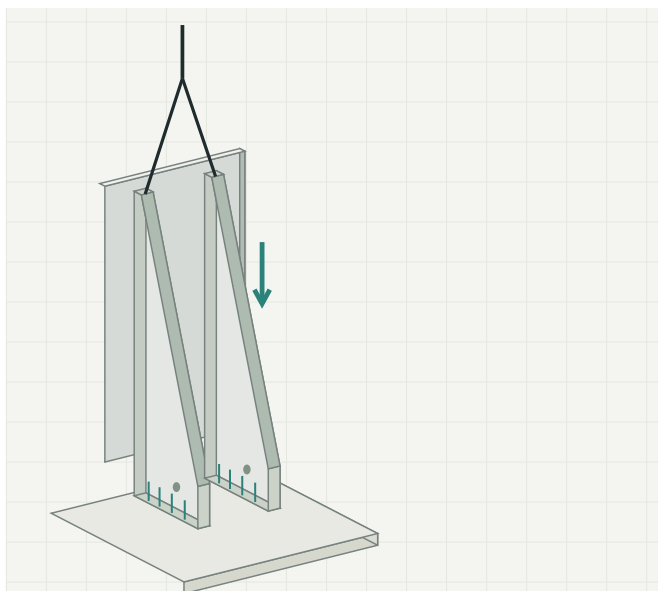

SOLLEVAMENTO

01 Posizionare

Sollevare il modulo sul piano predisposto.

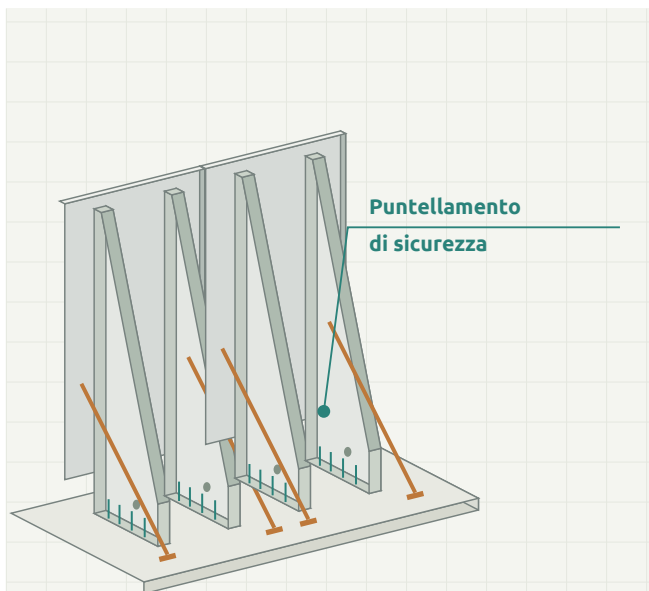

ACCOSTAMENTO

02 Allineare

Verificare quote e giunti; predisporre il puntellamento di sicurezza.



FRONTE IN AVANZAMENTO

03 Ripetere

Affiancare i moduli lungo il tracciato.

PARETE GIÀ FORMATA



POSA PER MODULI



COMPLETAMENTO DELLA FONDAZIONE


Appoggi, sollevamento e stabilizzazione secondo il piano di montaggio. Foto di cantiere estratta dalla documentazione fornita.

02 / ARMATURA E GETTO


La connessione rende solidale il sistema.

Le basi dei contrafforti e le armature di collegamento vengono inglobate nella fondazione.


A / ARMATURA NELLE DUE DIREZIONI

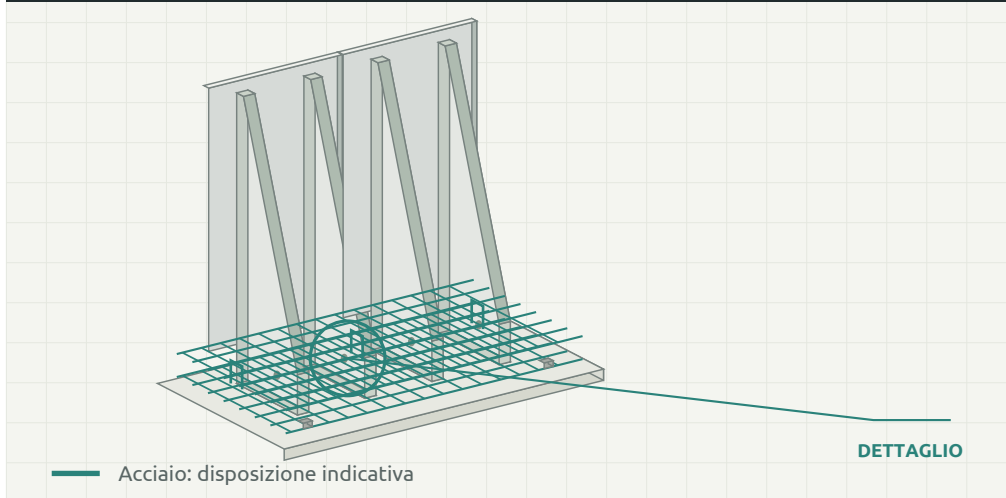

B / GETTO DI COMPLETAMENTO

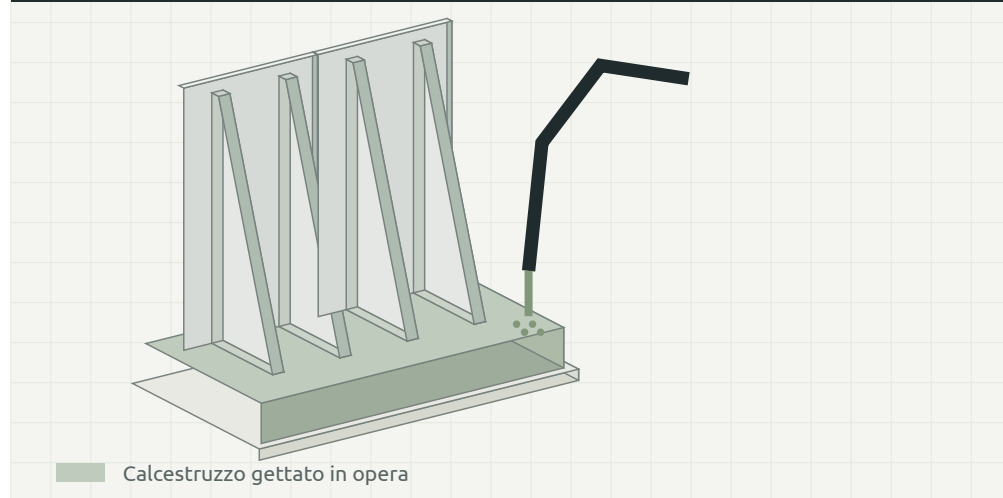

DETTAGLIO DEL COLLEGAMENTO

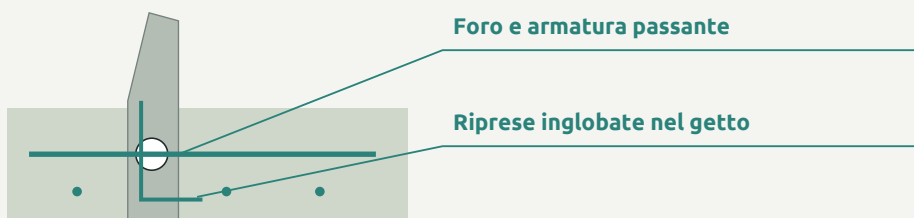

Schema concettuale, non esecutivo.


- 1 Armare**
Due direzioni, distanziatori e copriferro da progetto.
- 2 Collegare**
Integrare riprese e predisposizioni del prefabbricato.
- 3 Gettare**
Completare, compattare e curare la maturazione.

Ferri, diametri, passi, ancoraggi, dimensioni e fasi esecutive sono definiti dal progetto strutturale. Dettagli schematici.

03 / I VANTAGGI DEL SISTEMA

Vantaggi concreti, già dalla posa.

Autoportanza in fase di montaggio, posa ripetitiva e meno lavorazioni in opera.

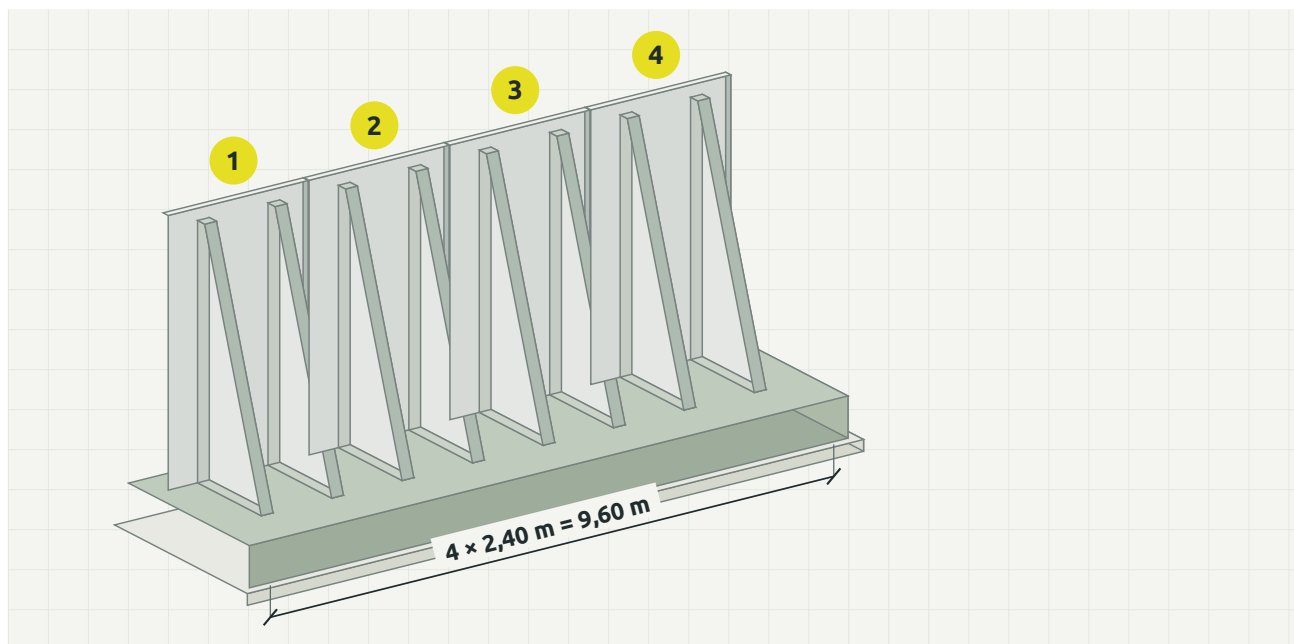

PERCHÉ SCEGLIERLO

- 01 Autoportante in posa**
Solo puntellamento di sicurezza.*
- 02 Montaggio rapido**
Sequenza ripetitiva, modulo dopo modulo.
- 03 Meno casseforme**
Paramento e contrafforti già formati.
- 04 Finiture personalizzabili**
Rivestimenti scelti per il progetto.

AUTOPORTANTE IN POSA.

È necessario soltanto un puntellamento di sicurezza.*

* Nelle condizioni di appoggio e stabilità previste dal piano di montaggio.
 Resa di posa legata a moduli, mezzi e accessi. Rinterro e carichi secondo maturazione e fasi di progetto.

Fonti: descrizione muri a contrafforti e tavole tecniche allegate. Sviluppo nominale esemplificativo, esclusi giunti.